

1. ЗАМЕРЯЕМ ШИРИНУ, ВЫСОТУ ПРОЕМА, ТОЛЩИНУ СТЕНЫ

Замеряем ширину проема (W) в трех местах — сверху, по центру и внизу. Из получившихся значений выбираем наименьшее.

Замеряем высоту проема (H) от чистого пола в двух местах.


Из получившихся значений выбираем наименьшее.

Замеряем толщину стены (D) в четырех местах. Из получившихся значений выбираем наибольшее.

H - ВЫСОТА ПРОЕМА

W - ШИРИНА ПРОЕМА

D - ГЛУБИНА ПРОЕМА

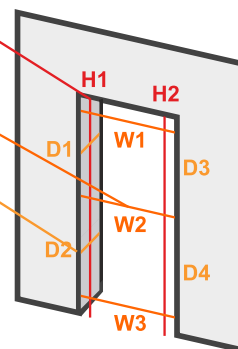

2. ОПРЕДЕЛЯЕМ ШИРИНУ И ВЫСОТУ ДВЕРИ

Если ширина проема идет вне допустимого диапазона, то выбираем наиболее близкое значение по таблице. Например, при ширине проема 750 мм ближе 770 мм, которое подходит для полотна на 700 мм. В таком случае, потребуется расширение проема минимум на 20 мм. Если расширение невозможно или нежелательно, то потребуется сужение проема для полотна на 600 мм.

Стандартная высота полотна у производителей межкомнатных дверей 2000 мм. Для такого полотна высота проема должна быть в диапазоне 2050-2090 мм.

Если высота проема меньше, то потребуется расширение проема или подрезка полотна. Если больше, то уменьшение проема. В этих случаях также можно заказать полотно нестандартного размера под ваш проем.

Стандартная высота всех входных дверей по коробу 2050 мм. Допустимая высота проема должна быть в диапазоне 2070-2090 мм.

Межкомнатные двери	
Ширина проема, мм	Ширина полотна, мм
670-720 мм	600 мм
770-820 мм	700 мм
870-920 мм	800 мм
970-1020 мм	900 мм
1270-1320 мм	600+600 мм
Входные двери	
Ширина проема, мм	Ширина по коробу, мм
890-930 мм	860 мм
990-1030 мм	960 мм

Рекомендуем подбирать размер входной двери с соблюдением монтажного зазора ~20 мм с верхней и боковых сторон короба!

3. ОПРЕДЕЛЯЕМ ТИП ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ

Встаем с той стороны проема, в которую будет открываться дверь.

При открывании двери на себя определяем, с какой стороны находятся петли и в какую сторону распахивается полотно.

Если петли слева, то дверь с левым открыванием и, наоборот, если справа, то дверь правосторонняя.

4. ЗАПОЛНЯЕМ ТАБЛИЦУ И ДЕЛАЕМ ПОКУПКИ!

Когда размеры проемов известны, можно сделать заказ не выходя из дома! Достаточно позвонить менеджеру одного из наших магазинов или онлайн-оператору и передать информацию по вашему замеру для определения стоимости и формирования заказа. Желаем удачных покупок!



ЛЕВОЕ ОТКРЫВАНИЕ



ПРАВОЕ ОТКРЫВАНИЕ

№	Название помещения	Размер проема, мм			Размер полотна, мм	Открывание (левое/ правое)	Порог (да/ нет)	Наличники (с одной стороны/ с двух сторон)
		Ширина	Высота	Толщина стены				
1.	Входная группа							
2.	Кухня							
3.	Зал							
4.	Спальня							
5.	Кабинет							
6.	Детская							
7.	Ванна							
8.	С/у							